


Bruksanvisning Komfyrvakt SE-SGK300

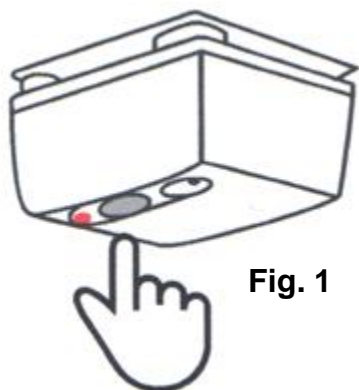

VIKTIG:


- Trykk alltid **1 gang** på sensor-knappen hvis komfyrvakten avgir en pipelyd eller skurrelyd, eller hvis komfyren ikke fungerer.

NB: Ikke skru av og på sikringen, for å «resette» !

VIKTIG:


Sensoren **MÅ** alltid stå på monteringsplaten!

Hvis sensoren fjernes eller settes utenfor monteringsplaten, vil strømmen til komfyren brytes.

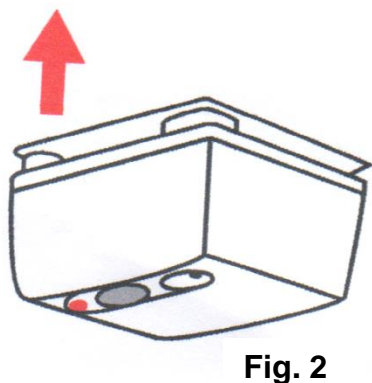

Sett sensoren tilbake på monteringsplaten. (Fig.2)

NB: Logoen på sensoren skal stå på samme langside som magneten på monteringsplaten!

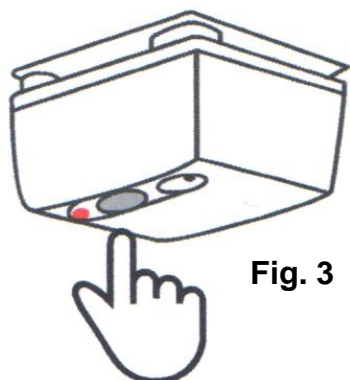

Trykk alltid **1 gang** på sensor-knappen etter sensoren er satt tilbake på monteringsplaten. (Fig.3)