



Igangkjøring av SE-SGK 300

Montering og igangkjøring:

NB: La sensoren tilpasse seg riktig romtemperatur, mens stikkontakten monteres.

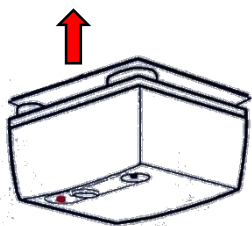


1. Fest monteringsplaten med tosidig tape eller skruer og plasser sensoren på platen.

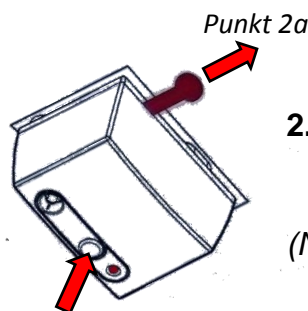


2. a) Fjern batteribeskyttelsen på sensoren (et pip høres).
b) Trykk 1 gang på knappen (lampen blinker).

(NB: Strømmen brytes og sensoren avgir 4 pip, hvis den fjernes fra platen).

Punkt 2b

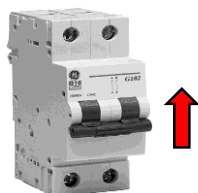

3. Skru på sikringen til platetoppen og vent i 30 sekunder.
(2 brum vil høres fra stikkontakten etter 30 sekunder).

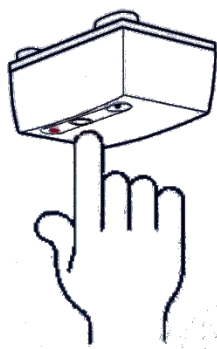

4. Trykk og hold sensorknappen inne (i 6 sekunder) til et 1 pip høres og slipp deretter knappen (og vent til sensoren har avgitt flere korte og et langt pipe signal).
5. Avslutt prosedyren ved å trykke på sensorknappen (hold 1 sekund). Igangkjøringen og test er nå ferdig.

Viktig: Vent 15 minuttene etter punkt 5 er utført, før platetoppen tas i bruk!
(Kontrolleren bruker denne tiden til å analysere omgivelsene og foreta riktig innstilling).

Tilleggsinfo:

- Den trådløse sensoren kan monteres på undersiden av ventilatorhetten fra 30cm til 120cm over platetoppen, men ikke nærmere enn 10 cm fra varme lyskilder. Sensoren kan også monteres på bakvegg fra 30cm til 50cm over platetoppen, følsomhetsnivået må da justeres manuelt til nivå 1. (Se i brukerhåndboken kapittel 9, side 14)
- Sensoren har innebygget sabotasjebryter og vil bryte strømmen og varsle med 4 korte pip hvis den fjernes fra monteringsplaten.
For å tilbake stille komfyrvakten, må sensoren først settes riktig tilbake på monteringsplaten («Logoen» på dekselet og magneten på monteringsplaten må være på samme langside) deretter trykke 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen.
- Sensorens «lyttefunksjon» er fabrikkinnstilt til **AV** (*ikke lytte*).
Er det ønske om at komfyrvakten også skal kunne løses ut av alarm fra f.eks. ekstern røykvarsler, må «lyttefunksjon» programmeres til **PÅ**. Se i brukerhåndboken kapittel 4, side 10.
- Komfyrvakten og sensoren har innebygget minne, og vil være «parret» selv om strømmen eller batteriet har stått av over en lengre tid.
- Testing av komfyrvaktens bryterinnstilling (*elektronisk eller mekanisk*).
Se i brukerhåndboken kapittel 8, side 14.
- Betydningen av alarmsignaler generelt.
Se i brukerhåndboken kapittel 1.4, side 5 og 6.
- **Gjenopprette fabrikkinnstillinger:**
Tilbake still sensoren til opprinnelig fabrikkinnstilling, se i brukerhåndboken kapittel 4, side 10.
Tilbake still kontrolleren til opprinnelig fabrikkinnstilling, se i brukerhåndboken kapittel 5.2, side 12.

Testing:

NB: SE-SGK 300 Komfyrvakten kommer ferdig «parret» og utfører automatisk selvtest av systemet hver gang platetoppen benyttes. Ytterligere testing er derfor ikke nødvendig.

Alarmer/utkobling:

Hvis den automatiske feildiagnosen oppdager feil i systemet, vil kontrolleren ved stikkontakten avgi 2 gjentakende kort-langt brummesignal (*bru - bruum*) hvert 5. sekund og platetoppen frakobles.

Høres derimot kun 1 gjentakende langt brummesignal (*bruum*) hvert 5. sekund, indikerer det at platetoppen er blitt frakoblet på grunn av en farlig situasjon eller at timer-tiden er utgått.

Komfyrvakten tilbake stiller da enkelt ved å trykke 1 gang (*hold 1 sekund*) på sensorknappen.

Se i brukerhåndboken kapittel 1.4, side 5 og 6.